

WIRELI

Montážní návod / Mounting instruction


ITEM NO.:1007010602

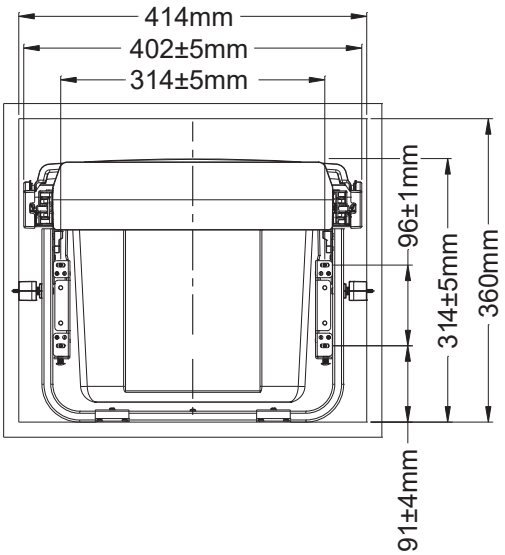


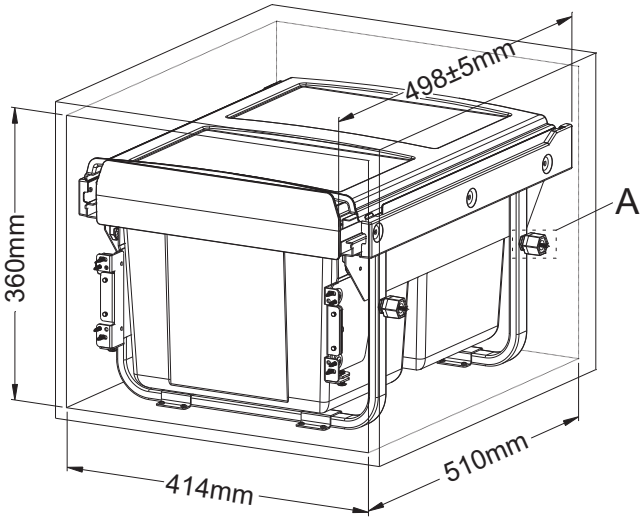



Pro vytvoření koše „bez držáků“ na dvířka je potřeba tyto držáky sundat.Držáky dveří jsou odnímatelné uvolněním šroubů. Po sundaní držáků je třeba použít plechový plát (č.5),aby šrouby nebyly příliš dlouhé a neblokovaly tak plynulý pohyb pojezdů.


Door brackets are removable by loosing the screws. After removing the brackets,you need to fix the iron sheet by screws so the screws are not too long and jam the slide.

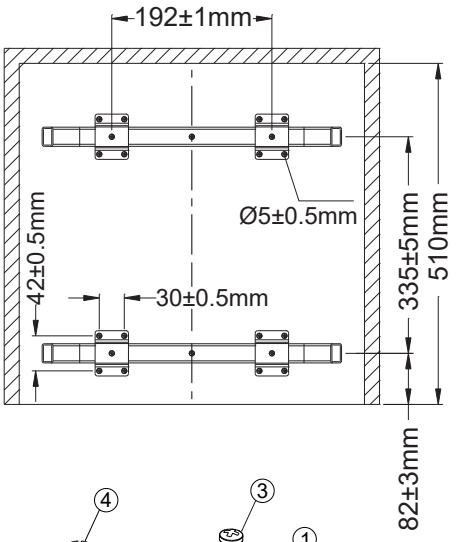


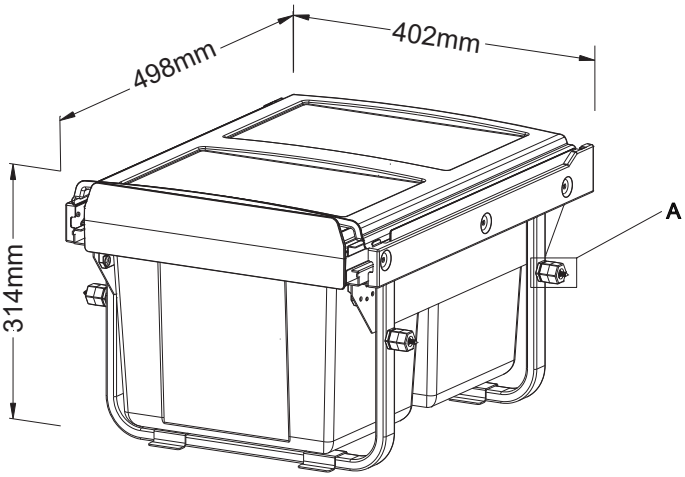


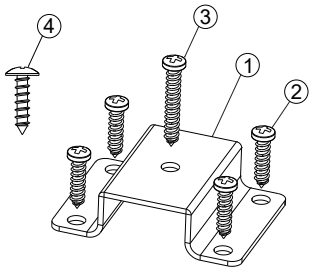

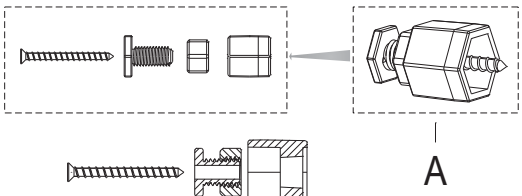

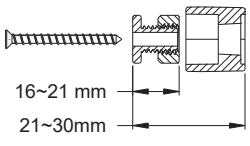

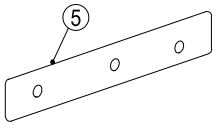

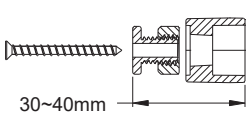

Montážní set / BOM			
1	Držák rámu	Sandle brackets	4 ks/PCS
2	Vrůt 4x16mm	4x16 Screws	16 ks/PCS
3	Vrůt 4x25mm	4x25 Screws	6 ks/PCS
4	Vrůt 4x14mm	4x14 Screws	8 ks/PCS
5	Plechový plát	Iron sheet	2 ks/PCS

IDEALTRADE